



BURGERWONING 1900


INFORMATIEFOLDER
WARMTENET AANSLUITINGEN
ISOLATIE

DUURZAAM VERWARMEN?


Isoleren deden ze bijna niet rond 1900. Maar zuinig verwarmen was wél belangrijk; kolen waren duur. Daarom bestond de woning uit meerdere kleine kamers die je apart kon verwarmen. Bij oplevering van de woningen sloten deuren en kozijnen strak aan. Kieren zijn pas later ontstaan. Ventileren deed men door de ramen open te zetten.

MUREN

De muren hebben geen spouw. Meestal zijn het steensmuren, bij de aanbouw of op de eerste verdieping komen ook half-steens muren voor. Het isoleren van deze muren kan met voorzetwanden. Dit kan aan de binnenzijden van de woning óf aan de buitenzijde. Vaak worden renovatiepanelen gebruikt; dit zijn isolatieplaten van PIR met een kant-en-klare afwerking.

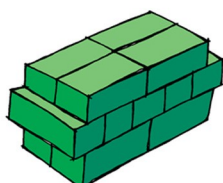

STEENSMUUR

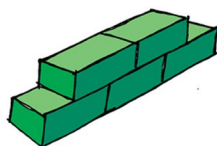

HALFSTEENS
MUUR

DAK EN VLOER

Het dak en de vloer zijn van hout. Het is dus belangrijk om zorgvuldig te isoleren zodat er geen vocht tussen het isolatiemateriaal en het hout komt.

Je kunt óp of ónder het dak isoleren.

Bij platte daken kun je vaak goed op het dak isoleren. Een handige klusser kan zelf onder het dak isoleren. Gebruik dan wel klimaatfolie om vocht weg te houden.

De vloer isoleren is vaak een van de makkelijkste en voordeligste maatregelen. Je bespaart er veel energie mee én je hebt meteen warme voeten.

INKOOP ACTIE

Zie je door de bomen het bos niet meer?
Elk jaar organiseert 50 Tinten Groen Assendorp een isolatie inkoopactie. Doe mee en profiteer van extra subsidie.



RAMEN

Een groot gedeelte van de buitenmuur bestaat uit raam. Bovendien voelen slecht geïsoleerd ramen vaak koud aan. Het plaatsten van HR++ ramen is dus altijd een goed idee. Je bespaart meteen energie en het voelt veel comfortabeler. HR++ glas past tegenwoordig in bijna elk kozijn.

TOP 3:

KIEREN DICHTEN

Het dichteren van kieren bij deuren en ramen kan met opbouw tochtprofielen.

RAMEN HR++

Vervang enkel- of oud dubbelglas met HR++ en plaatst voorzetramen voor glas-in-lood ramen.

VLOER ISOLATIE

Tegen de onderzijde van de vloer. Kies voor een natuurlijk isolatiemateriaal.

MEER WETEN? maak een afspraak
met een energiecoach via:
www.50TintenGroenAssendorp.nl